Versiyon 1.2

SX İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Tüm Switch'lerde Çalışır

- SX İşletim Sistemi tüm Nintendo Switch'lerde ve tüm yazılım versiyonlarında çalışır!

Tüm Oyunları Oyna

- SX İşletim Sistemi ile tüm favori oyunlarınızı Nintendo Switch'e taktığınız microSD kart ile doğrudan oynayabilirsiniz.

Homebrew Oyunlar & Uygulamalar

- SX İşletim Sistemi içindeki Homebrew Menu Launcher sayesinde bağımsız geliştiriciler tarafından hazırlanan tüm oyunları ve yazılımları kullanabilirsiniz.

Devamlı Destek

- Team Xecuter SX İşletim Sistemi'ne heyecan verici birçok yeni özellik getirmek için sürekli çalışmaktadır.

Çift Fonksiyon

- SX İşletim Sistemi'ni kullanarak orijinal Nintendo Switch yazılımında orijinal oyunlarınızı oynayabilirsiniz.

Başlarken

Gerekli Dosyalar

- TegraRcmGUI Portable – İndir
- SX OS (boot.dat) – İndir
- SX Loader (payload.bin) – İndir

Gerekli Araçlar

- RCM Jig[1]
- İnternet Bağlantısı Olan Bir Bilgisayar
- USB-C Kablo
- Micro-USB Okuyucu
- Switch için MicroSD Kart (ExFAT[2] ya da FAT32)

[1] RCM Jig basit bir şekilde bir parça telden yapılabilir veya SX Pro setinde olduğu gibi 3D yazıcı ile profesyonel bir şekilde yapılabilir.

[2] exFAT 3.7GB'tan büyük dosyalar için -ki birçok oyun böyledir- önerilir ve gereklidir. Ancak bu format Switch üzerinden özel bir işlem gerektirir. Daha fazlası için buraya tıklayın

RCM'yi Açma (Kurtarma Modu)

SX İşletim Sistemini (boot.dat) Switch'inizin MicroSD kartına kopyalayın ve kartı tekrar cihaza takın. Bunu yaparken cihazın kapalı olduğundan ve şarja veya bilgisayarınıza takılı olmadığından emin olun.

RCM Jig'i bu pozisyona getirerek *sağ* Joycon kızağının ilk ve son pinini birbirine bağlamasını sağlayın.

Ses açma tuşuna basılı tutarken güç tuşuna basın. Ekran siyah kalıyorsa Switch kurtarma modunda demektir. Eğer Nintendo logosu geliyorsa cihazı kapatın ve Jig'i tekrar ayarlayın.

SX İşletim Sistemi'ni Açma

TegraRcmGUI Portable dosyasını masaüstünde bir klasöre çıkartın. Ardından SX Loader (payload.bin) dosyasını da aynı yere kopyalayın.

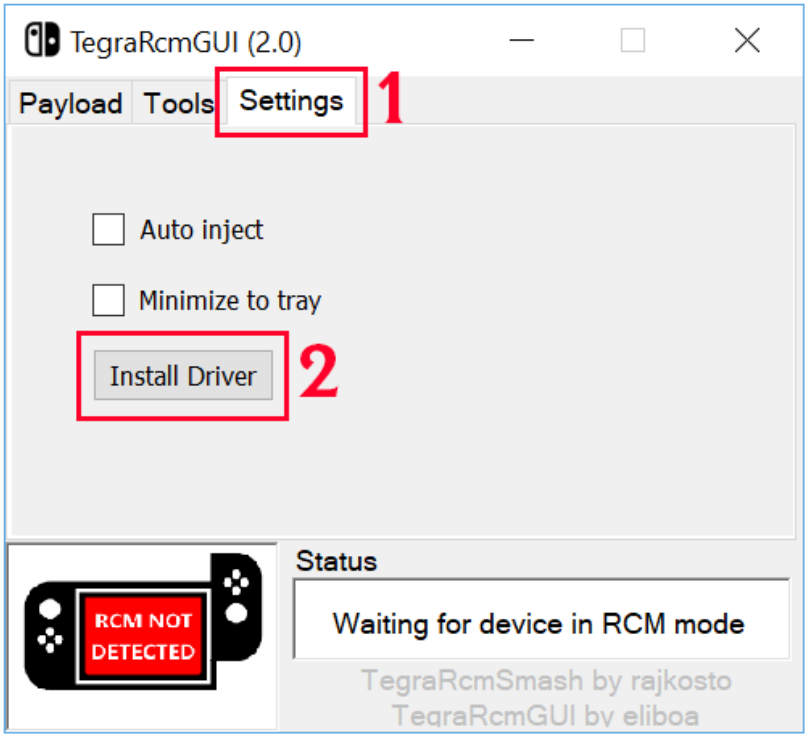

Ayarlar sekmesinde Install Driver'a tıklayın ve Switch RCM driverının bilgisayarınıza kurun.

Payload sekmesine geri dönün ve Switch'inizi (RCM halinde olmalı) bilgisyarınıza USB-C kablosuyla bağlayın.

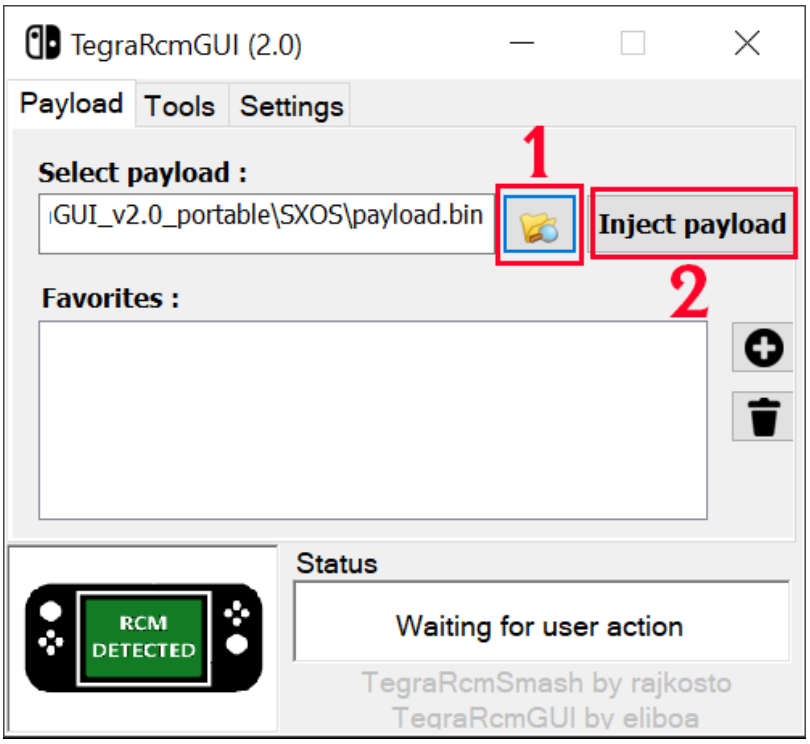

Klasör ikonuna tıklayın ve açılan pencerede SX İşletim Sistemi (payload.bin) dosyasını bulun. Seçtikten sonra "Inject Payload"a tıklayın, Switch'iniz SX İşletim sisteminde açılacaktır.

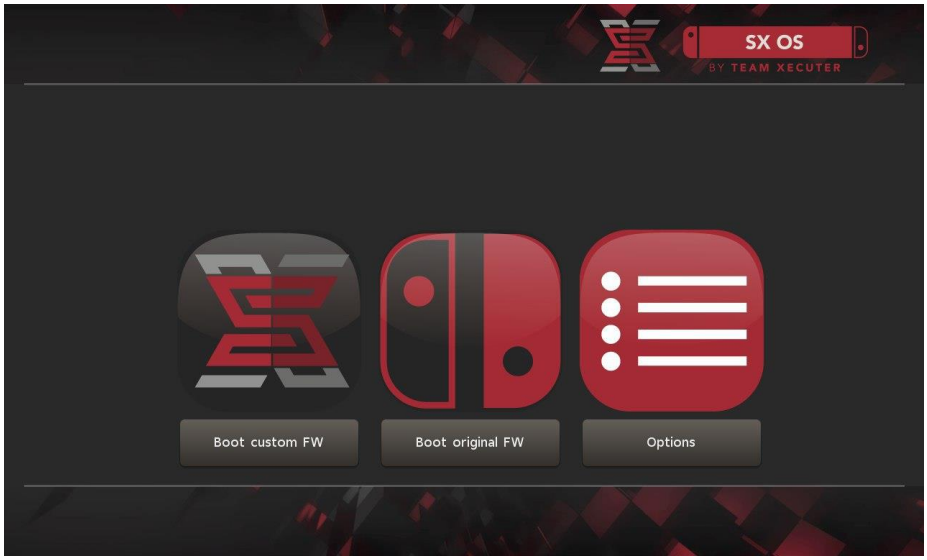

Auto-RCM Yükleme

Auto-RCM özelliği Switch'inizi Jig olmadan RCM modunda başlatmanıza izin verir.

Options menüsünden, Install AutoRCM'ye tıklamanız yeterli.

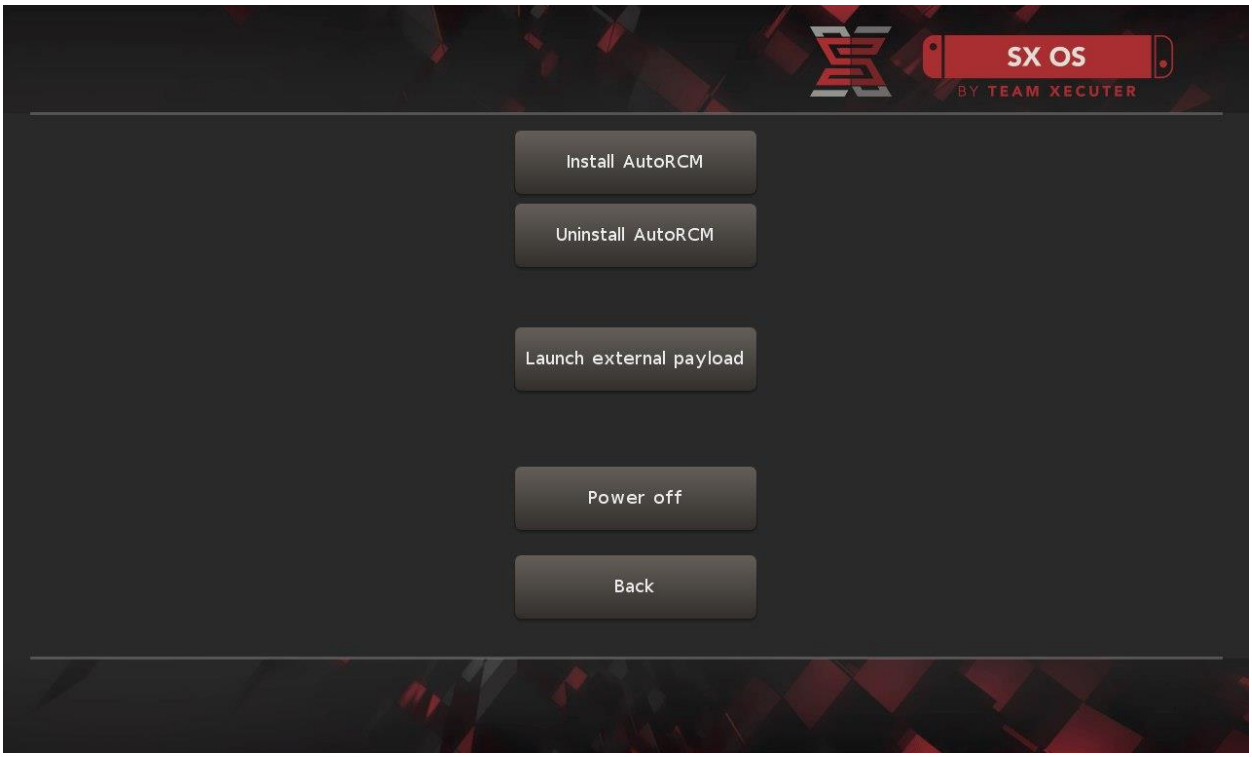

Auto-RCM yüklendiğinde, eğer Switch *tamanen kapanırsa* normal olarak açılmaz. Cihazı açmanız için SX Pro Aparatı veya bilgisayar üzerinden payload işlemi gereklidir.

Aparat veya bilgisayar işlemine gerek kalmaması için, Swich'i kapatmak yerine uyku moduna almalı ve şarjı azaldığında cihaz kapanmadan şarj etmelisiniz.

Lisansınızı Aktifleştirme

SX İşletim Sistemini ilk kez açtıktan sonra, MicroSD kartınızda (license-request.dat) adında özel bir dosya oluşacaktır.

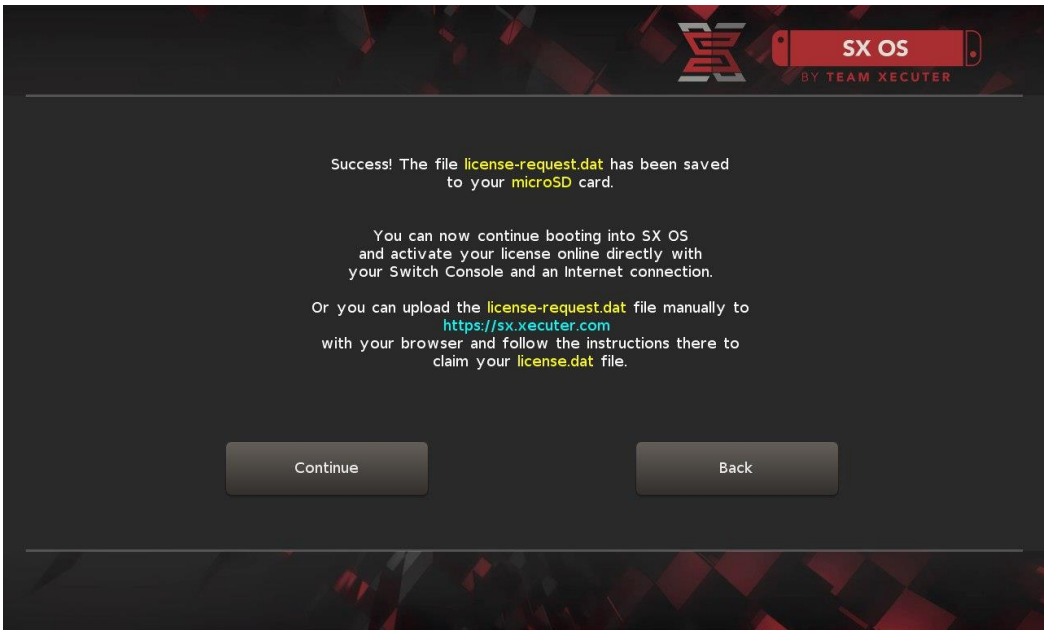

Bundan sonra lisansınızı isterseniz Switch üzerinden ana menüdeki "albüm" ikonunu açtıktan sonra R'ye basarak aktif edebilirsiniz.

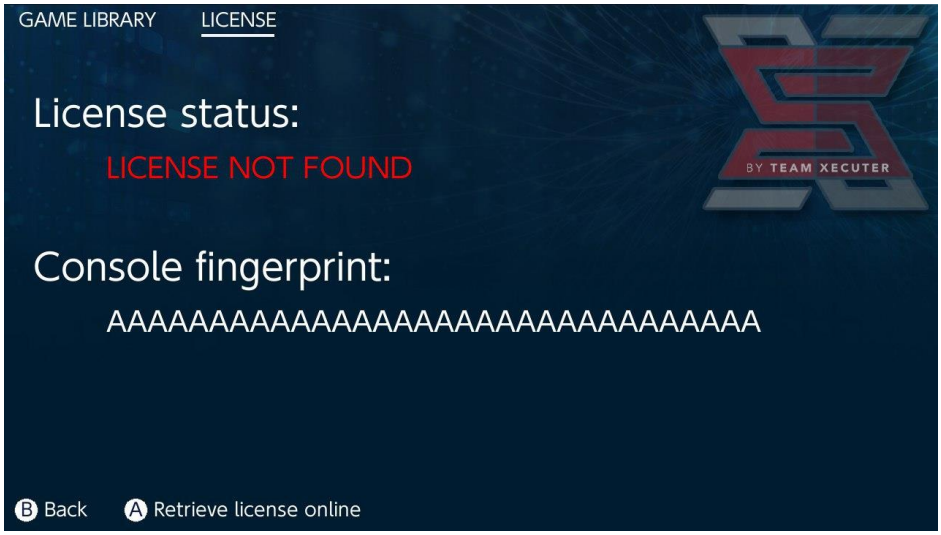

Ya da çevrimdışı kalmak isterseniz, manuel olarak da aktif edebilirsiniz:

Switch'i kapatın ve MicroSD kartınızdaki dosyayı Aktivasyon Sitesine upload ederek Lisans Kodunuzu manuel olarak girin.

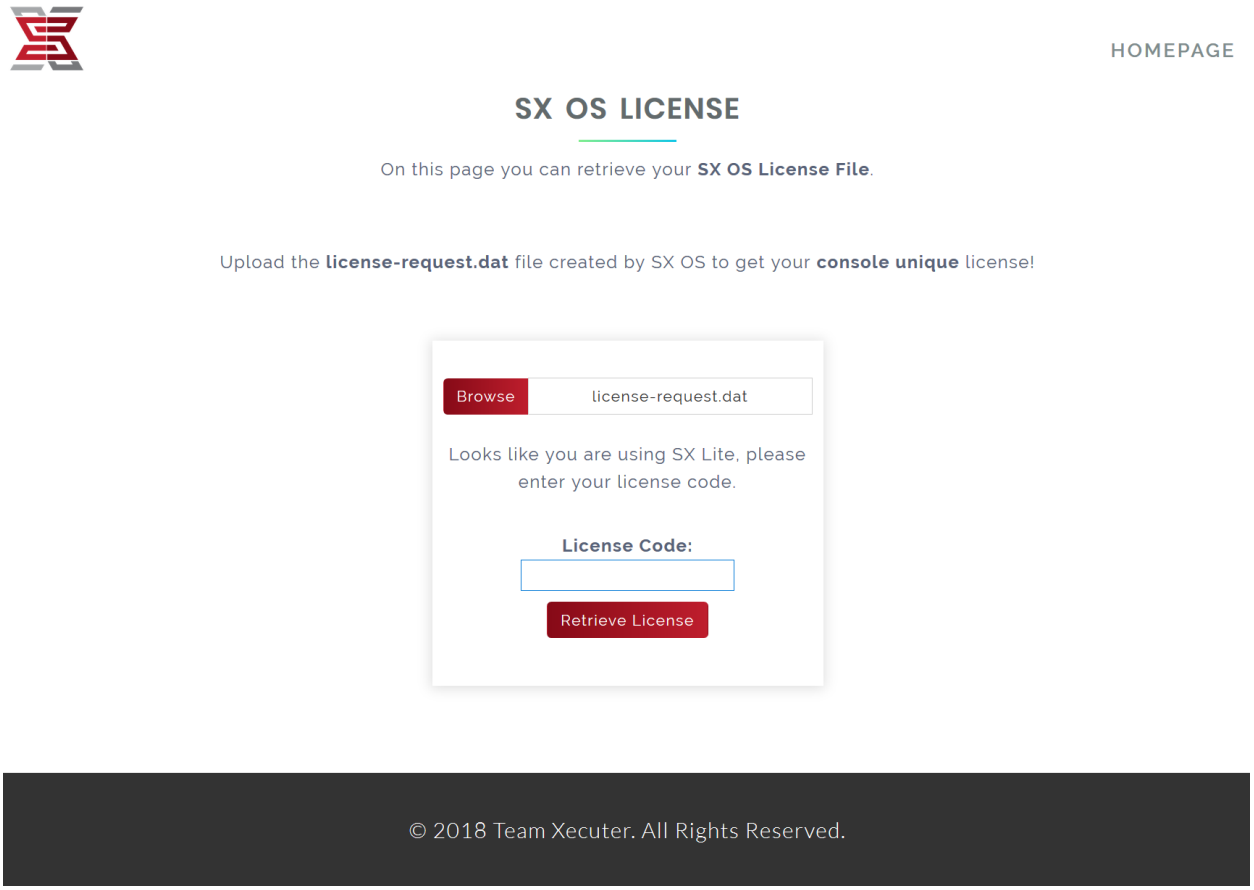

Retrieve License'a tıkladıktan sonra license.dat dosyanız otomatik olarak inecektir. (Eğer inmezse, reklam engelleyicileri kapatın veya farklı bir tarayıcı kullanın)

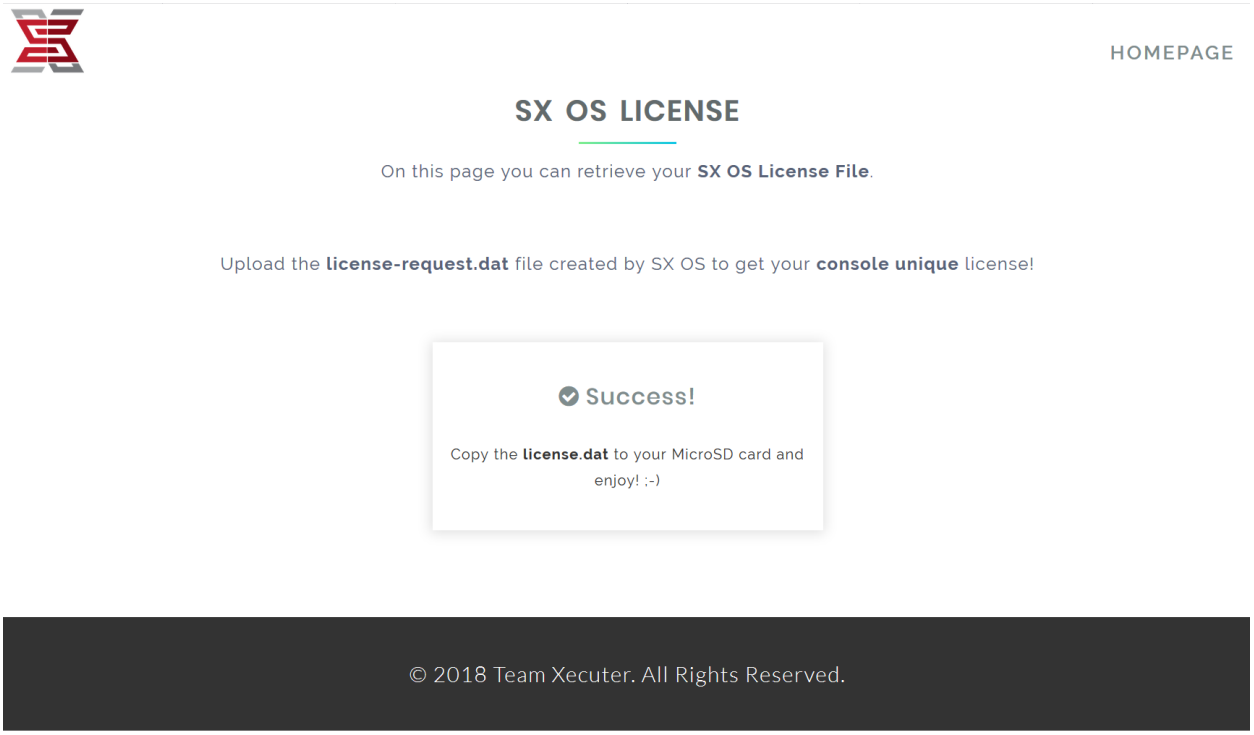

License.dat dosyanızı MicroSD kartınıza kopyalayın ve kartı Switch'inize takın. Cihazı açın ve TegraRcmGUI üzerinden payload.bin dosyasını tekrar yollayın.

SX İşletim Sistemi'ni Kullanma

Eğer aktivasyon dosyası MicroSD kartınızda ise, Switch otomatik olarak SX İşletim Sistemi'ni açacaktır. Eğer boot menüsüne gitmek isterseniz TegraRcmGUI üzerinde "Inject Payload"a tıklamadan cihazınızın ses açma tuşuna basılı tutun.

SX İşletim Sistemi yüklendiğinde, Switch'teki Albüm ikonu çeşitli özellikleri kullanmanızı sağlar.

Albüm ikonuna basarken hiçbir tuşa basmazsanız "oyun seçme ekranı" açılır

Burada MicroSD kartınıza attığınız .xci formatındaki tüm oyunlar görünür. Lütfen bu işlemden önce eğer varsa Switch'teki oyun kartuşunuzu çıkarın

Albüm ikonuna tıklarken L tuşuna basılı tutarsanız Nintendo albümünüz olağan şekilde açılır, bu sayede screenshotlarınıza ve videolarınıza erişebilirsiniz.

Albüm ikonuna tıklarken R tuşuna basılı tutarsanız Homebrew Menu açılır. (bu işlem için Homebrew Menu dosyalarının MicroSD kartta olması gerekir.)

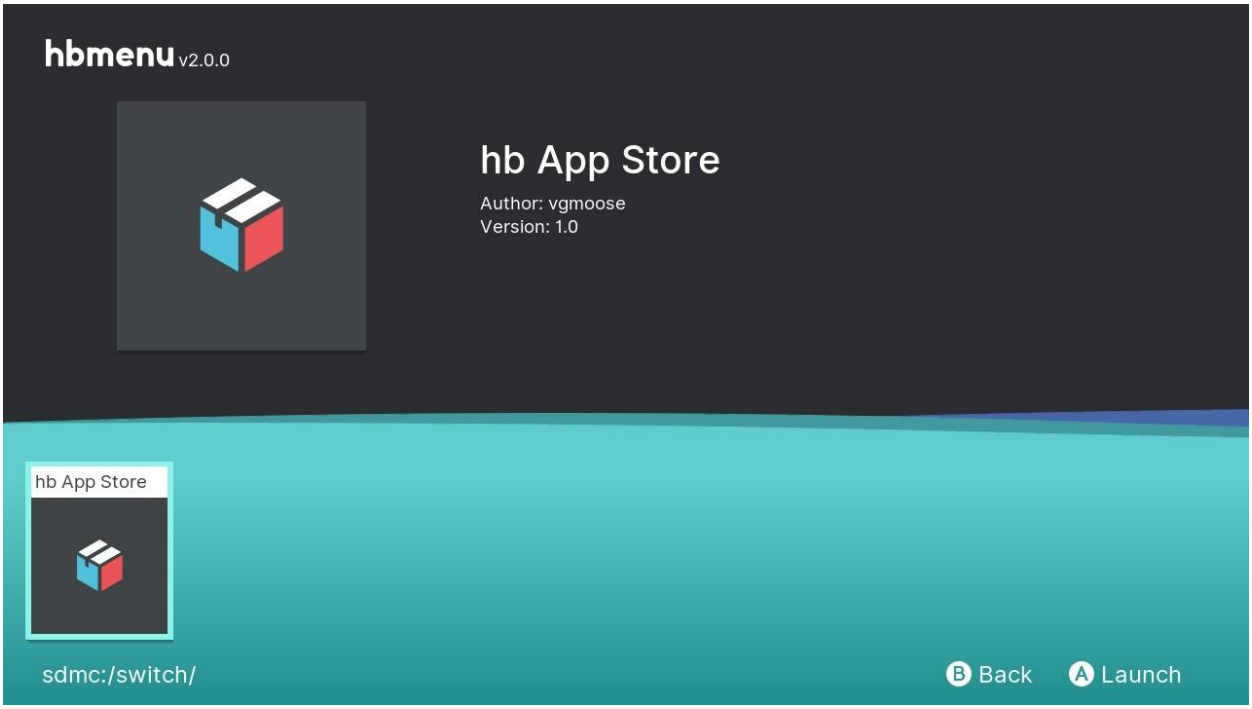

Eğer Homebrew uygulamaları göremiyorsanız klasörleri doğru yerleştirdiğinizden emin olun. Eğer bu da işe yaramazsa MicroSD kartınızı Windows tabanlı bir bilgisayarda formatlamayı deneyin.

S.S.S.

S. TX Boot menüsüne nasıl dönebilirim?
C. SX Pro Aparatla cihazı açarken veya TegraRcmGUI üzerinden "Inject Payload"a tıklamadan ses açma tuşuna basılı tutun

S. Normal Nintendo Albümüne nasıl ulaşabilirim?
C. Albümü açarken L tuşuna basılı tutun.

S. Homebrew Menu'yü (HBMenu) nasıl açarım?
C. "hbmenu.ro" dosyasını MicroSD kartınızın ana dizinine atın ve Albüm'ü açarken R tuşuna basılı tutun

S. AutoRCM özelliğini nasıl yüklerim/silerim?
C. Üstteki yöntemle TX Boot menüsüne dönün ve Options'a girin. Buradan AutoRCM özelliğini yükleyebilir veya silebilirsiniz.

Sorun Giderme

Sorun: MicroSD kartım exFAT olduğu halde SX İşletim Sistemi'ni açamıyorum.

Çözüm: exFAT formatlı SD kart ile Switch'i normal olarak başlatın. Bu sayede cihaz Nintendo serverlarına bağlanabilir ve aktivasyon dosyalarına ulaşabilir. Eğer sisteminizi güncellemek veya online oyun oynamak istemiyorsanız, bunun için yakında bir ileri düzey bir çözümü bir homebrew uygulaması üzerinden bekliyoruz.

Sorun: "BOOT.DAT" hatası alıyorum, siyah ekranda donuyor ya da dosya okuma hatası alıyorum.

Çözüm: Bu tür hatalar genelikle düzgün formatlanmamış SD kartlardan kaynaklamır. Kartınızı Switch'in ayarlarındaki format aracıyla formatlayın.

Sorun: TX sitesinden aktivasyon dosyasını indiremiyorum.

Çözüm: Reklam engelleyicileri kapatın veya Google Chrome veya Internet Explorer/ Edge gibi diğer tarayıcıları deneyin. Bazı kullanıcılarımız Firefox ile ilgili indirme sorunlarını ilettiler.